

1 Schutzprofil / Dichtung kürzen, Späne entfernen; **2** Funktionskontrolle

1 Shorten the seal / protection profile, remove shavings; **2** Operational check

1 Raccourcir le profil de protection / le joint, enlever les copeaux;

2 Contrôler le fonctionnement

1 Acortamiento del Planet/perfil protector, eliminar las virutas; **2** Ajustar la carrera

1 Укоротить защитный профиль/уплотнитель, удалить опилки;
2 Проверить работоспособность

4

	KG-F8 narrow	KG-S narrow
1		
2		
3		

○ = vorab testen
test before
Tester au préalable
Comprobar de antemano
прежде проверить

Befestigungsarten: **1.** UV-Kleben (z.B. Bohle); **2.** Silikonkleber; **3.** Doppelseitiges Klebeband. Zuvor Klebeflächen reinigen nach Kleber-Hersteller-Anleitung. Klebstoffauftrag siehe Seite 1 ().


Fixing: **1.** UV bonding (e.g. Bohle); **2.** silicone adhesive; **3.** Double-sided tape. Clean first the surface before you glue according to producer instructions. Place to apply glue on page 1 ().

Modes de fixation: **1.** Collage UV (par ex. Bohle); **2.** Colle silicone; **3.** Ruban adhésif double face. Nettoyez la surface avant de procéder au collage conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif. Voir page 1 l'emplacement de la colle ().

Tipos de montaje: **1.** Enculado UV (p.ej. Bohle); **2.** Adhesivo de silicona; **3.** Cinta adhesiva doble cara. Limpiar bien la superficie antes del enculado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Lugar de aplicación del adhesivo en pág. 1 ().

Виды крепления: **1.** Клей УФ-отвержд. (напр. Боле); **2.** УКлей силиконовый;
3. Клейкая лента двусторонняя. Прежде очистить склеиваемые поверхности по руководству производ. клемя. Нанесение клемя см. стр. 1 ().

6a

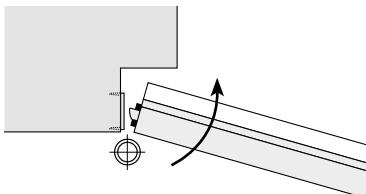

Bandseitige Auslösung:
Auflaufplatte mittig auf Druckstelle einschlagen (bei Holzzarge)

Release on hinge pivot:
Drive in the stopping plate in the center of the pressure mark (for wooden frame)

Libération côté paumeles:
Insérer la plaque d'appui au centre de la zone de pression (pour cadre en bois)


Ajustar el botón de empuje para que apoye en el pivote:

En los marcos de madera, clavar la pletina de apoyo en el centro de la marca que haga el botón de empuje.

Привод со стороны петель:

Вбить упорную пластину напротив спусковой кнопки (дерев.коробка)

6b

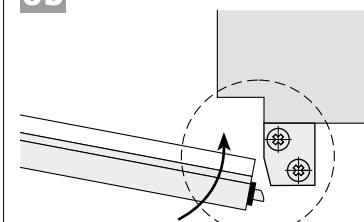

Schlüsselseitige Auslösung:
Auflaufkulisse montieren (Bestell-Nr. 900424)

Release on lock side:
Installation of the Planet stopping block (Part number 900424)

Libération côté serrure:
Installer la coulisse d'appui (pièce numéro 900424)


Apoyo del botón de empuje en el lado de la cerradura:

Montar el pivote de apoyo biselado Planet. (Accesorio con ref. n° 900424)

Привод со стороны замка:

Прикрепить упорную колодку (№ изделия 900424)

7

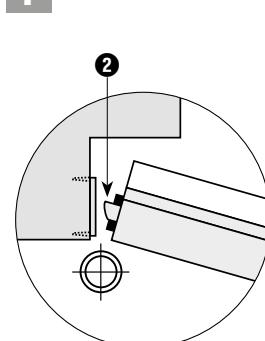

1 Einstellen Hub mit Inbusschlüssel (3 mm), Bodenanpressung vermeiden! (siehe Dichtungshöhe **D**), Funktionskontrolle; **2** Spitze vom Band abgewendet


1 Lift height adjustment with allen key 3 mm, avoid pressing to the floor! (see seal height **D**), operational check; **2** Top of pin away from the hinge pivot.

1 Réglage la course avec une clé Allen de 3 mm, éviter tout appui au sol! (voir hauteur du joint **D**), contrôler le fonctionnement; **2** éloigner la pointe de la paumelle

1 Ajustar la carrera con una llave Allen (3 mm), hasta que el labio de silicona apoye bien en el suelo. Evitar una presión excesiva contra el suelo. (espacio bajo la puerta: ver **D**, para el ajuste de carrera); **2** Extremo del botón de empuje alejado del pivote de apoyo.

1 Настроить ход шестигранным ключом (3 мм), избегать давления на пол! (смотри высоту уплотнения **D**), проверить работоспособность; **2** Отвернуть острый от петли

5a

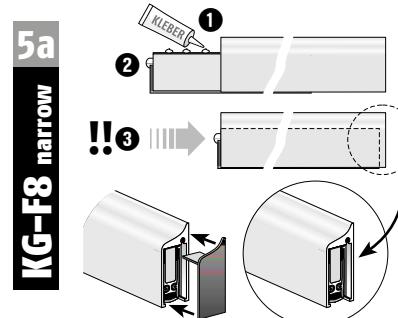

KG-F8 narrow
1 Sekundenkleber oder ähnliches; **2** Dichtungsrücken mit 4–5 Klebpunkten; **3** Einschieben bis Dichtung bündig mit Kanal


1 Superglue or similar; **2** 4–5 glue points on the back of the seal; **3** insert the seal until the protection profil has the same level

1 Collage instantané ou similaire; **2** 4 ou 5 points de colle au dos du joint; **3** Insérer jusqu'à ce que le joint affleure

1 Cola especial o similar; **2** Aplicar 4 ó 5 puntos de cola al dorso del Planet; **3** Embutir el Planet hasta que quede enrasado con el perfil.

1 Клей-момент или подобный; **2** 4-5 точек клея на верхнюю грань уплотнителя; **3** Вдвинуть уплотнитель заподлицо с профилем

5b

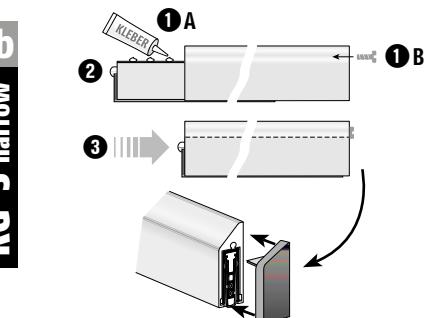

KG-S narrow
1 A: Sekundenkleber oder ähnliches; **B:** mit Schraube
2 Dichtungsrücken mit 4–5 Klebpunkten; **3** Einschieben bis Dichtung bündig mit Kanal

1 A: Superglue or similar; **B:** with screw **2** 4–5 glue points on the back of the seal; **3** insert the seal until the protection profil has the same level

1 A: Collage instantané ou similaire; **B:** avec vis **2** 4 ou 5 points de colle au dos du joint; **3** Insérer jusqu'à ce que le joint affleure

1 A: Cola especial o similar; **B:** con el tornillo; **2** Aplicar 4 ó 5 puntos de cola al dorso del Planet; **3** Embutar el Planet hasta que quede enrasado con el perfil.

1 A: Клей-момент или подобный; **Б:** с винтом;
2 4-5 точек клея на верхнюю грань уплотнителя;
3 Вдвинуть уплотнитель заподлицо с профилем

8



Wartung: Alle zwei Jahre auf Funktion (Knopf, Dichtlippe, Hub) und Verschmutzung prüfen, falls nötig Reinigen. Dichtlippe nicht fetten.

Entsorgung: Dichtung nach Materialart (Aluminium, Stahl, PA) zerlegen und recyceln. Dichtlippe ist Restmüll. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land.

Mehr Informationen unter: www.planet.ag

Maintenance: Check every two years for function (release knob, sealing blade, lift height) and dirt, clean if necessary. Never grease the sealing lip.

Recycling: separate the seal according to material types (aluminum, steel, PA) and recycle. The silicon lip is residual waste. Please follow the regulations in your country.

For more information: www.planet.ag

Entretien: examiner tous les 2 ans le fonctionnement (bouton, lèvre d'étanchéité, course) et l'encaissement, nettoyer si nécessaire. Ne jamais graisser la lèvre d'étanchéité.

Recyclage: réduire le joint à ses composants (alu, acier, PA). La lèvre d'étanchéité est un déchet usuel. Suivre les prescriptions des pays svp.

De plus amples renseignements sous: www.planet.ag

Mantenimiento: Revisa el funcionamiento cada 2 años (funcionamiento del botón de empuje, del deslizamiento del Planet y de su correcta bajada hasta el suelo). Si es necesario, limpiar suciedad y reajustar.

Reciclaje: separar los distintos componentes del Planet (aluminio, acero, PA) y reciclarlos. El labio de silicona es desecho residual. Siga las instrucciones de su país.

Más información: www.planet.ag

Обслуживание: проверять каждые два года на работоспособность (кнопка, губа-манжета, ход) и загрязнение, при необходимости очищать. Не смазывать уплотняющую губу-манжету!

Устранение: разобрать уплотнитель по видам материалов (алюминий, сталь, пластик) и сдать в переработку. Губа-манжетка относится к бытовому мусору. Принимайте, пожалуйста, во внимание основные предписания в Вашей стране.

Больше сведений на: www.planet.ag/ru